


ULINE H-129, H-148

**LABEL/TAPE
DISPENSERS**

1-800-295-5510


uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

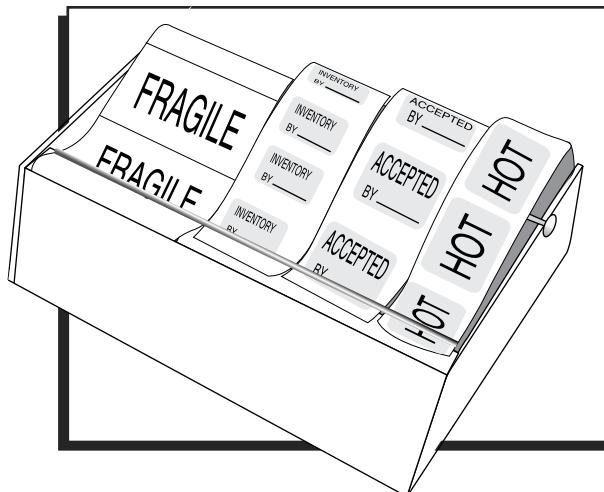


INSTRUCTIONS


1. Release support arm rod from "J" notch in dispenser. Slide support arms onto rod in pairs with knobs facing each other. (See Figure 1)

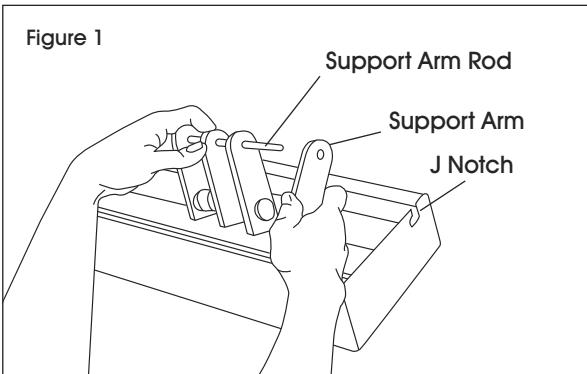

3. Pull labels or tape forward and thread under guide bar and over top flange of front wall. (See Figure 3)

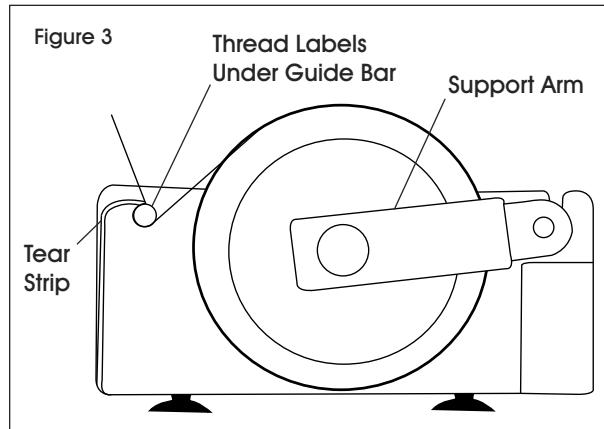

2. Place rolls of labels or tape between support arms. 3" core adapters are included for large core rolls. (See Figure 2)

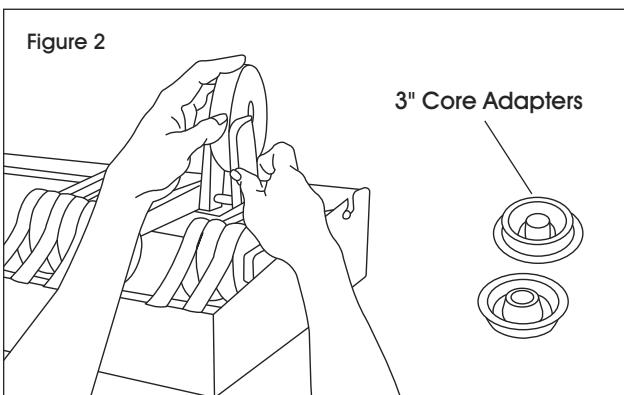


ULINE H-129, H-148

**DESPACHADORES
DE ETIQUETAS/CINTA
ADHESIVA**


800-295-5510

uline.mx


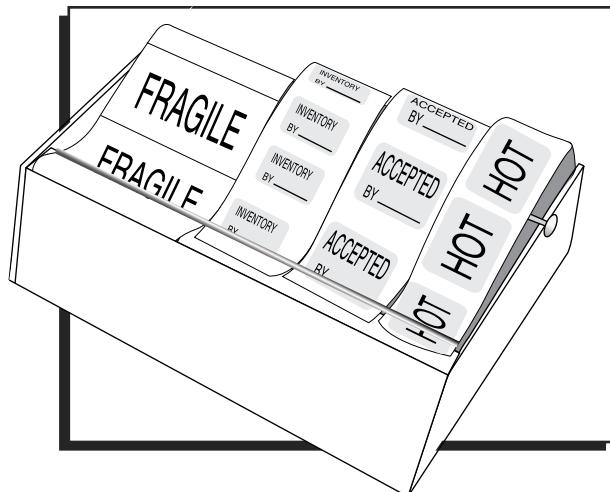



INSTRUCCIONES

1. Suelte la varilla del brazo de soporte de la muesca "J" en el despachador. Deslice los brazos de soporte en pares sobre la varilla con las perillas mirando la una a la otra. (Vea Diagrama 1)
3. Jale de las etiquetas adhesivas o de la cinta hacia adelante e inserte el extremo por debajo de la barra guía y por encima de la brida superior de la pared delantera. (Vea Diagrama 3)

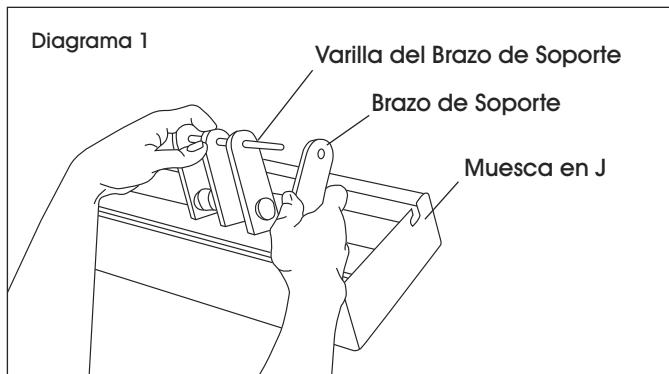


2. Coloque rollos de etiquetas adhesivas o de cinta entre los brazos de soporte. Se incluyen adaptadores de núcleo de 3" para rollos de núcleo grande. (Vea Diagrama 2)

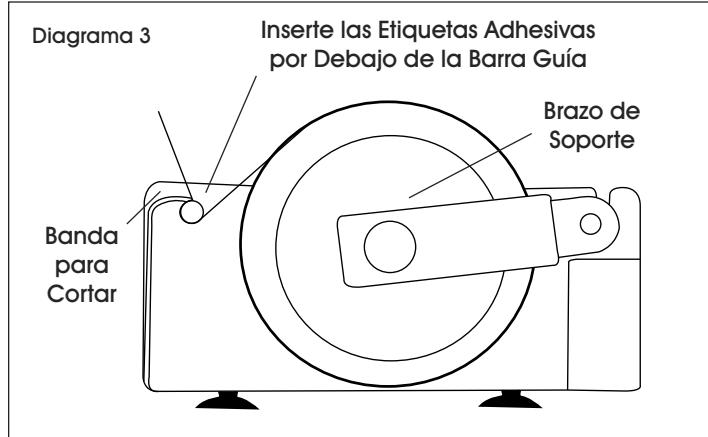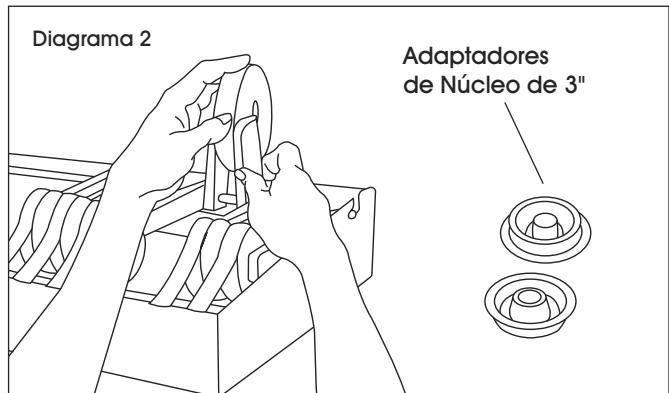

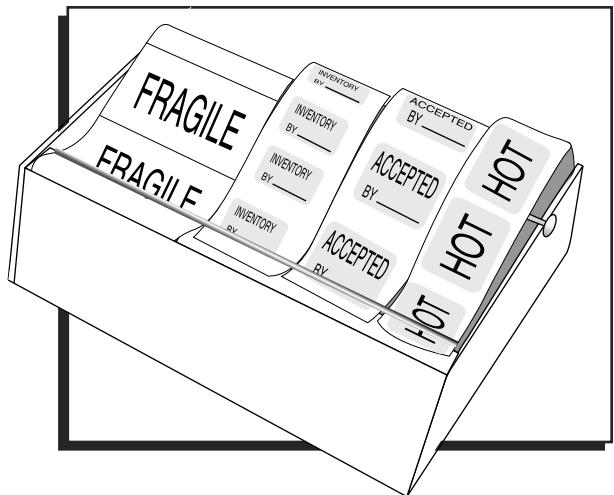**INSTRUCTIONS**

1. Libérez la tige du bras de support de l'encoche en « J » du distributeur. Faites glisser les bras de support sur la tige par paires, les boutons étant tournés l'un vers l'autre. (Voir Figure 1)
3. Tirez les étiquettes ou le ruban adhésif vers l'avant et enfilez le papier sous la barre de guidage et sur la bride supérieure de la paroi avant. (Voir Figure 3)

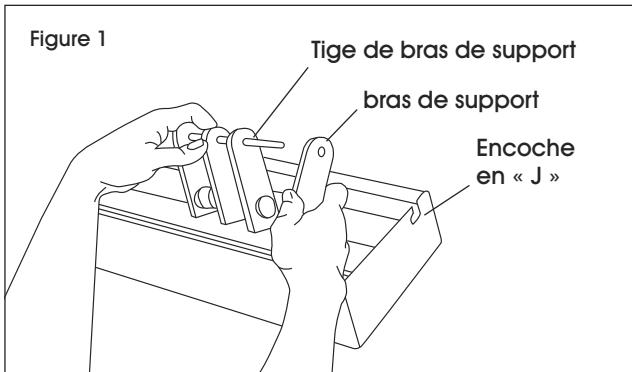

2. Placez les rouleaux d'étiquettes ou de ruban adhésif entre les bras de support. Des adaptateurs de mandrin de 3 po sont compris pour rouleaux à large mandrin. (Voir Figure 2)

