


ULINE H-5058


BIG AND TALL SLED BASE CHAIR

1-800-295-5510
uline.com

TOOL NEEDED



Phillips Screwdriver

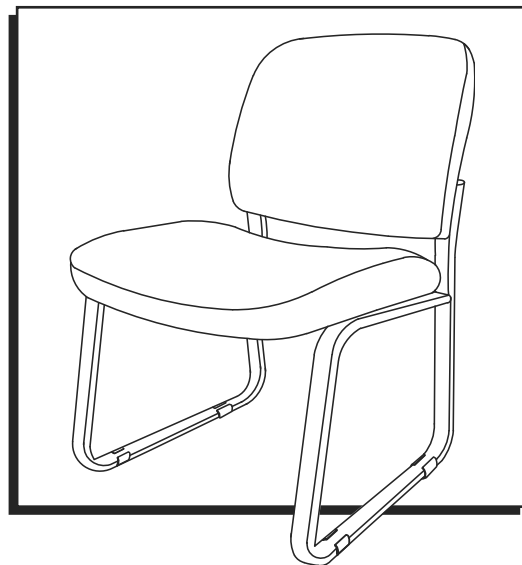

PARTS



Seat Cushion x 1




Back Cushion x 1




Leg x 2

Hardware Kit



M8 x 25 mm Screw x 8



M6 x 25 mm Screw x 4


ASSEMBLY

1. Align leg mounting plates with holes on bottom of seat cushion. Use four M8 x 25 mm screws to secure loosely. Repeat on opposite side. (See Figure 1)




NOTE: Do not tighten screws until assembly is complete.

Figure 1

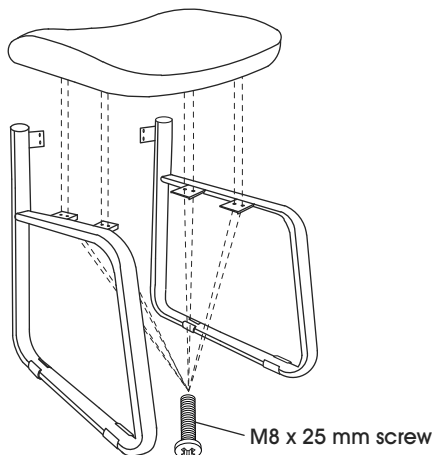

2. Align back cushion with holes in back mounting plates. Use four M6 x 25 mm screws to secure loosely. (See Figure 2)

Figure 2

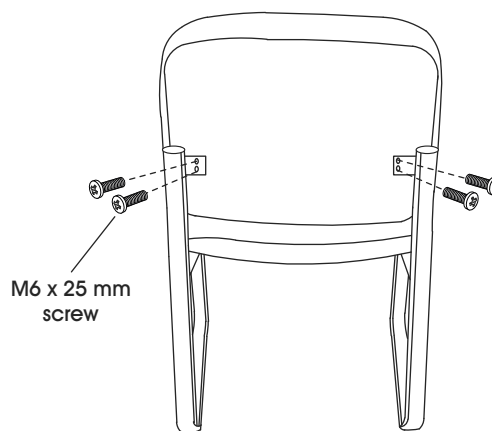

3. Use Phillips screwdriver to fully tighten all screws.


ULINE H-5058

SILLA GRANDE Y ALTA CON ARMAZÓN TIPO TRINEO


800-295-5510

uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA



Desarmador de Cruz

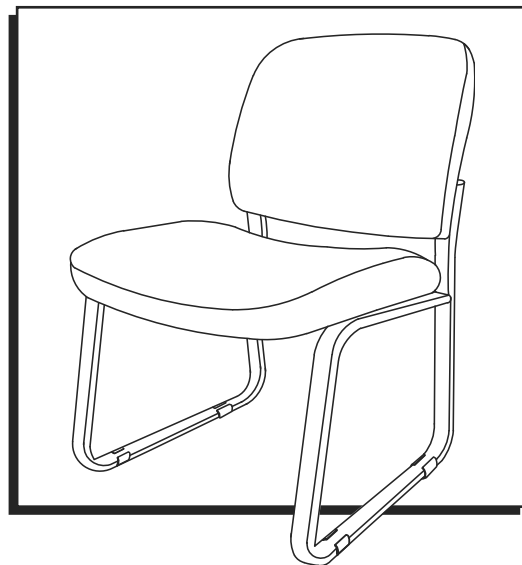


PARTES



1 Asiento Acojinado




1 Respaldo Acojinado

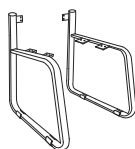


2 Patas

Kit de Tornillería



8 Tornillos M8 x 25 mm



4 Tornillos M6 x 25 mm


ENSAMBLE

1. Alinee las placas de instalación de la pata con los orificios en la parte inferior del asiento acojinado. Utilice cuatro tornillos M8 x 25 mm para fijarlos sin apretar. Repita la operación con el lado opuesto. (Vea Diagrama 1)




NOTA: No apriete los tornillos hasta que termine el ensamble.

Diagrama 1

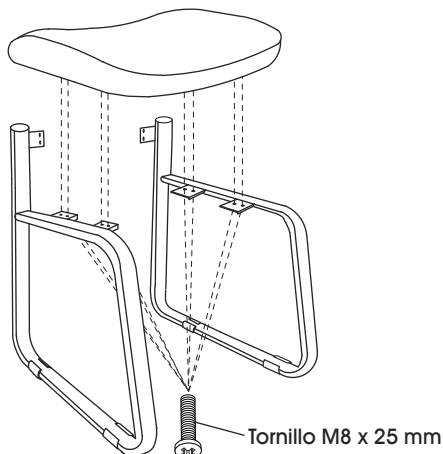

2. Alinee el respaldo acojinado con los orificios de las placas de instalación del respaldo. Utilice cuatro tornillos M6 x 25 mm para fijarlos sin apretar. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

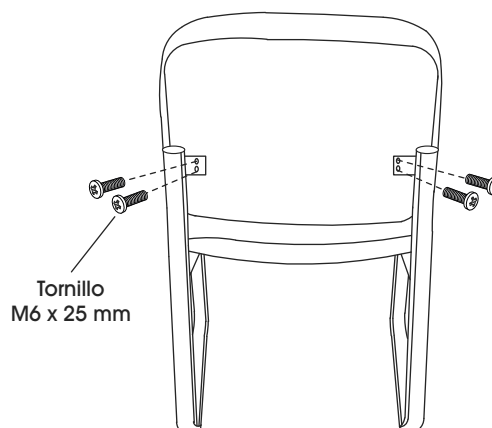

3. Utilice un desarmador de cruz para apretar todos los tornillos.


ULINE H-5058

CHAISE À BASE TRAÎNEAU POUR TAILLES FORTES ET ÉLANCÉES


1-800-295-5510

uline.ca

OUTIL REQUIS



Tournevis cruciforme

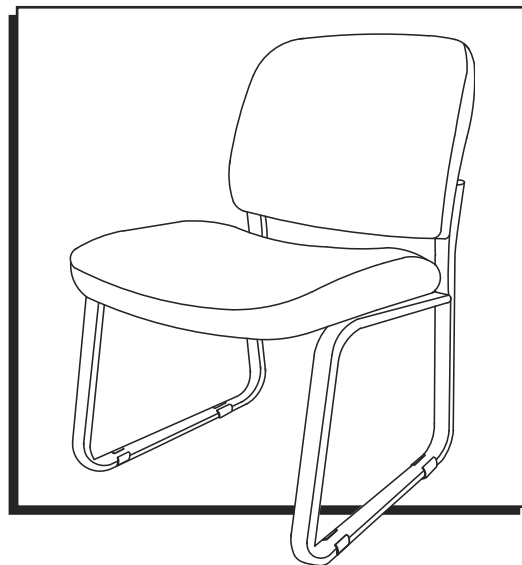


PARTS



Siège x 1




Dossier x 1

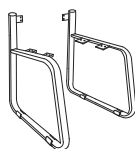


Pied x 2

Matériel d'installation



Vis M8 x 25 mm x 8



Vis M6 x 25 mm x 4


ASSEMBLY

1. Alignez les plaques de montage du pied sur les trous situés sous le siège. Fixez sans serrer avec quatre vis M8 x 25 mm. Répétez l'opération de l'autre côté. (Voir Figure 1)




REMARQUE : Attendez d'avoir complété le montage pour serrer complètement les vis.

Figure 1

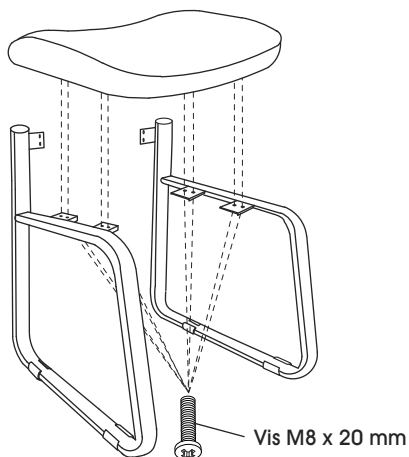

2. Alignez le dossier sur les trous des plaques de montage arrière. Fixez sans serrer avec quatre vis M6 x 25 mm. (Voir Figure 2)

Figure 2

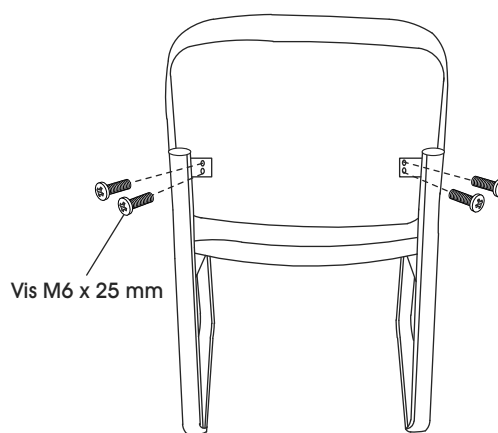

3. Utilisez le tournevis cruciforme pour serrer complètement toutes les vis.