Para Español, vea páginas 4-6.
Pour le français, consulter les pages 7-9.

ULINE

CABINET WORKBENCH

1-800-295-5510
uline.com

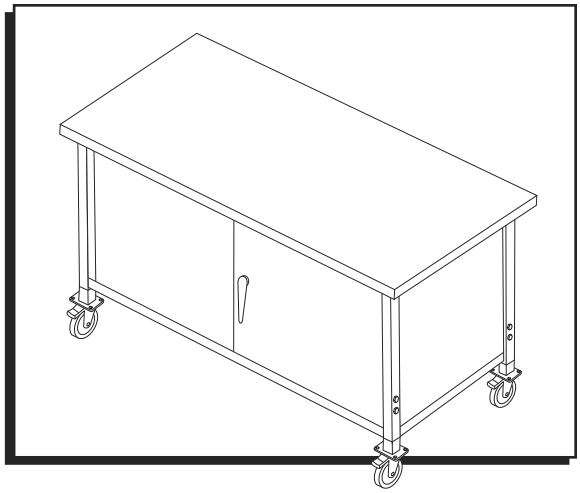

TOOLS NEEDED

10 mm Wrench

16 mm Wrench

17 mm Wrench

Drill

3/16" Drill Bit

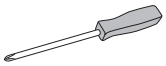
Phillips Screwdriver

PARTS

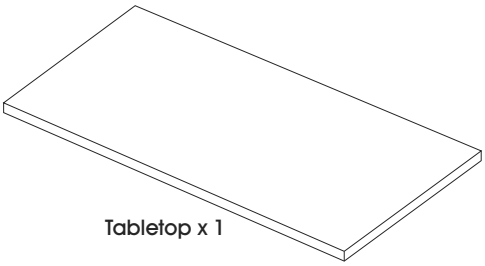
Tabletop x 1

Long Bolt x 12

Large Flat Washer x 12

Wood Screw x 8

M6 x 30 Hex Bolt x 2

M6 x 15 Hex Bolt x 2

Small Flat Washer x 4

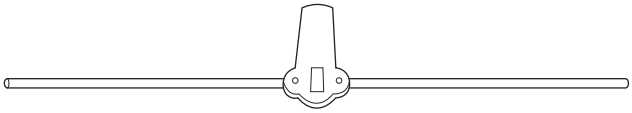
Lock Bar x 1

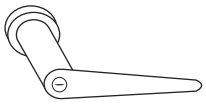
Door Handle with Lock x 1

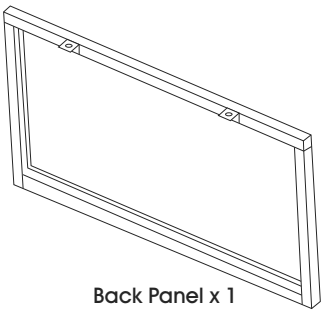
Back Panel x 1

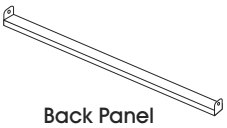
Back Panel Shelf Mount x 1

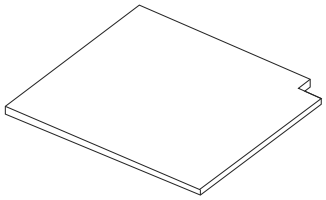
Center Shelf Panel x 2

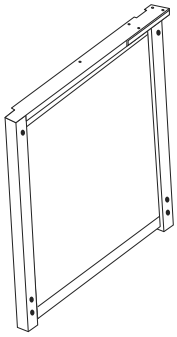
Side Panel x 2

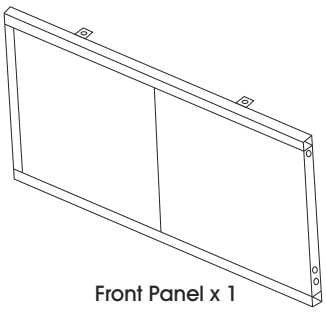
Front Panel x 1

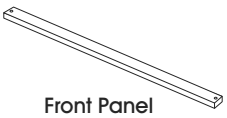
Front Panel Shelf Mount x 1

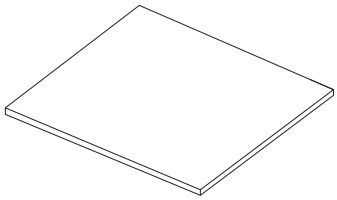
Bottom Shelf Panel x 2

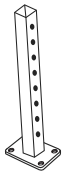
Feet x 4

FOR MOBILE WORKBENCHES ONLY

Medium Lock Washer x 16

Medium Flat Washer x 16

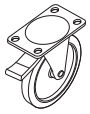
Caster x 4


Short Bolt x 16

Medium Nut x 16

ASSEMBLY

1. Place front, back and side panels upright. Align all panels. (See Figure 1)

NOTE: Panels will be upside down for first part of assembly.

2. Using a 16 mm wrench, attach side panels to front and back panels at each corner inserting one long bolt and one large flat washer into threaded nuts. (See Figure 1)

NOTE: Do not fully tighten bolts.

Figure 1

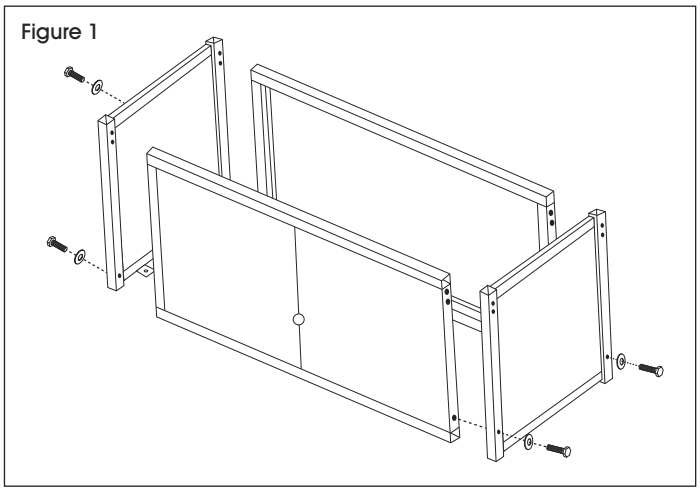

3. Insert feet into side panels at desired height. Using a 16 mm wrench, attach feet to side, front and back panels with two long bolts and two large flat washers per corner. (See Figure 2)

NOTE: Top adds approximately 2" to total height of unit. If mobile, casters and top combined will add approximately 7½" to height.

Figure 2

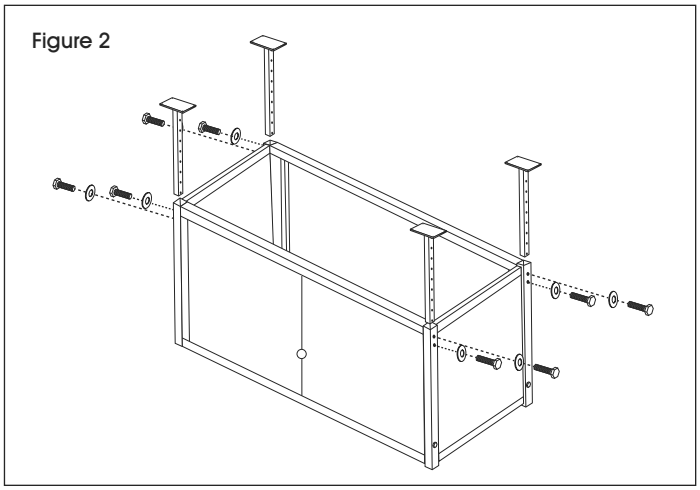

4. **For Mobile Workbenches Only:** Attach casters with four short bolts, four medium flat washers, four medium lock washers and four medium nuts using a 17 mm wrench. Put casters into locking position. (See Figure 3)

Figure 3

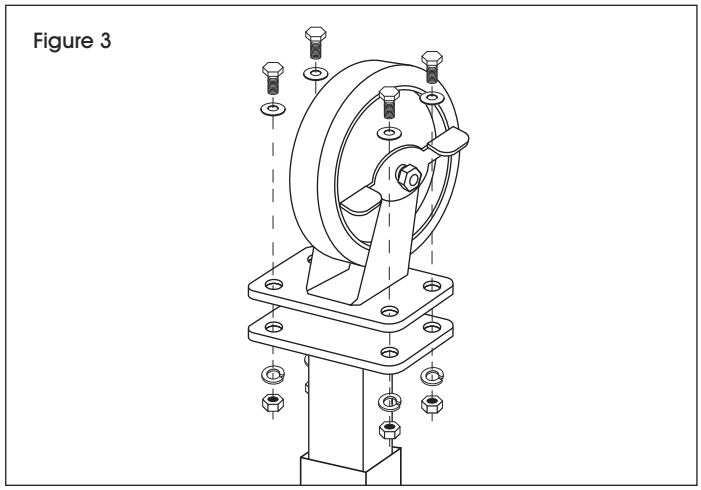

5. Flip workbench right side up. (See Figure 4)
6. Tighten all bolts with a 16 mm wrench.

Figure 4

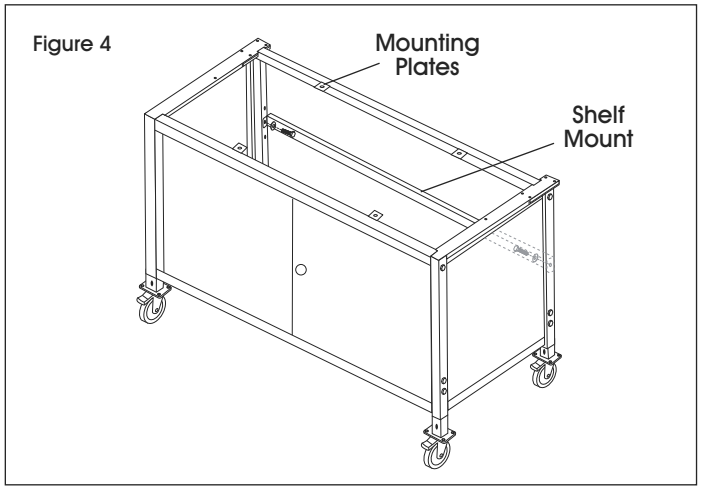

7. Center shelf has three height options. Choose preferred height. Using a 10 mm wrench, attach back panel shelf mount to back panel on each end by inserting one M6 x 15 mm hex bolt and one small flat washer into threaded nut. (See Figure 4)

NOTE: Do not install front panel shelf mount.

8. To attach tabletop, carefully place and center tabletop onto workbench. Using the mounting plates as a template, drill pilot holes into tabletop about 1/2" to 3/4" deep with a 3/16" drill bit.

9. Fasten tabletop to mounting plates with four wood screws using a Phillips screwdriver, drill or 10 mm wrench.

NOTE: For additional security, attach four remaining wood screws to side panel mounting plate. (See Figure 5)

10. Using a 10 mm wrench, attach front panel shelf mount to front panel on each end by inserting one M6 x 30 mm hex bolt and one small flat washer into threaded nut. (See Figure 5)

NOTE: Place at same height as back panel shelf mount.

Figure 5

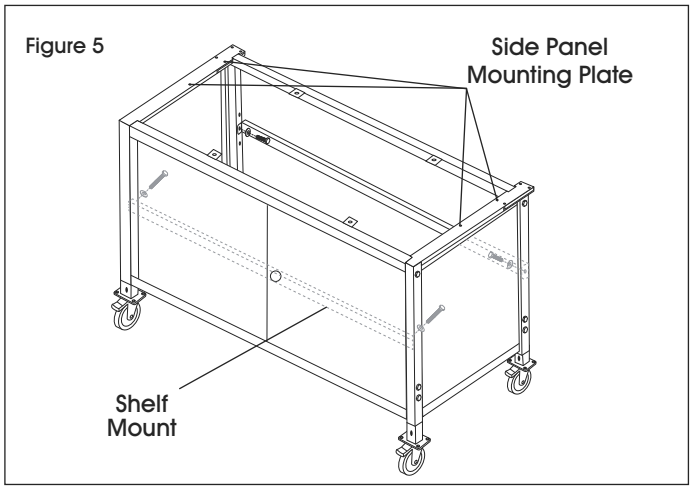

11. Insert two bottom shelf panels. They should sit on the lower shelf lip. (See Figure 6)

12. Insert the center shelf panels with the cut sections facing the back left and back right corners of the cabinet. (See Figure 6)

Figure 6

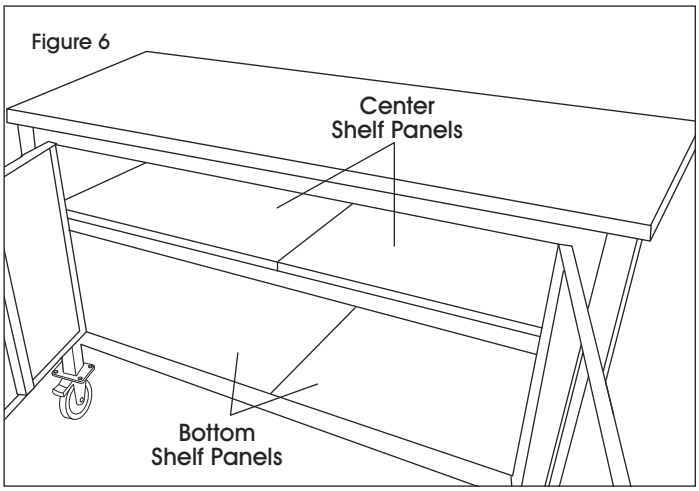

13. Disassemble door handle. Reassemble door handle with lock bar. (See Figure 7)

Figure 7

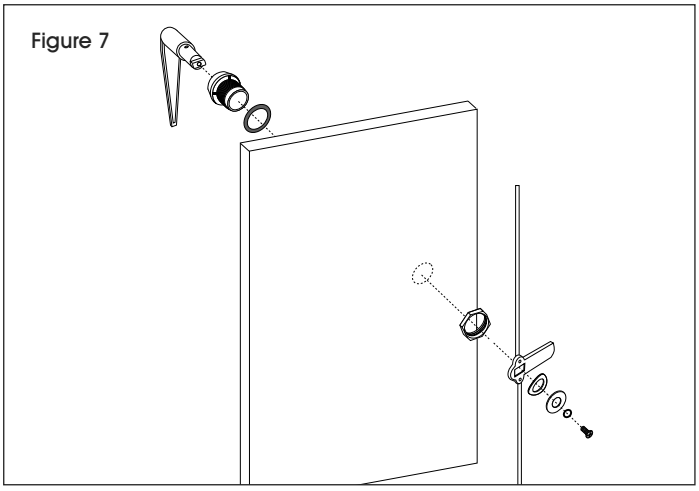

ULINE

MESA DE TRABAJO CON GABINETE

800-295-5510
uline.mx

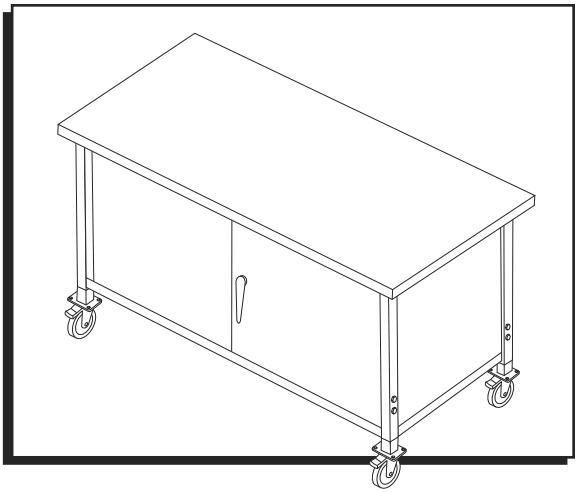

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave de 10 mm

Llave de 16 mm

Llave de 17 mm

Taladro

Broca de 3/16"

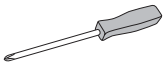
Desarmador de Cruz

PARTES

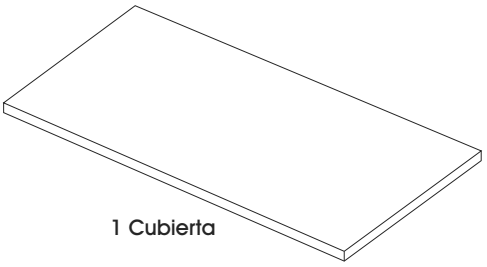
1 Cubierta

12 Pernos Largos

12 Rondanas Planas Grandes

8 Tornillos para Madera

2 Pernos Hexagonales M6 x 30

2 Pernos Hexagonales M6 x 15

4 Rondanas Planas Pequeñas

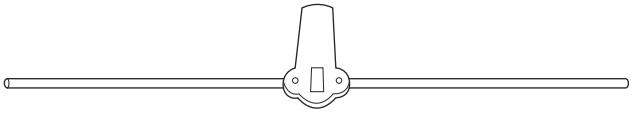
1 Barra de Bloqueo

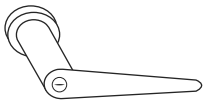
1 Asa con Cerradura para puerta

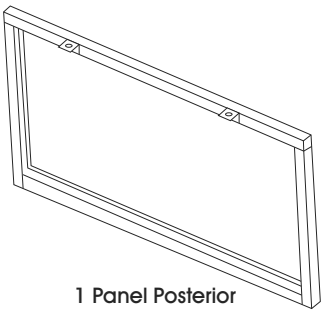
1 Panel Posterior

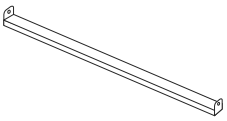
1 Montaje para la Repisa del Panel Posterior

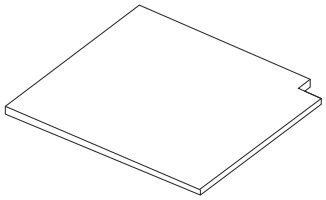
2 Paneles de Repisa Central

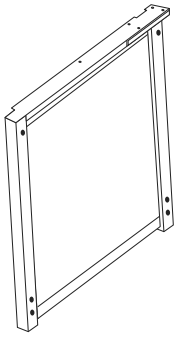
2 Paneles Laterales

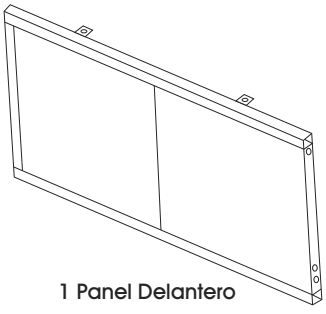
1 Panel Delantero

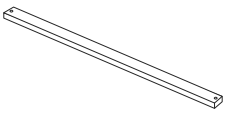
1 Montaje para la Repisa del Panel Delantero

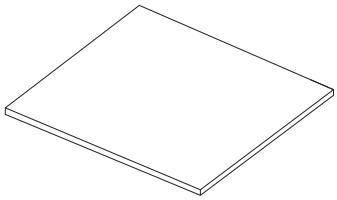
2 Paneles de Repisa Inferior


4 Patas

SOLO PARA MESAS DE TRABAJO MÓVILES

16 Rondanas de Bloqueo Medianas

16 Rondanas Planas Medianas

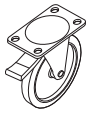
4 Ruedas


16 Pernos Cortos

16 Tuercas Medianas

ENSAMBLE

1. Pare los paneles delanteros, posteriores y laterales. Alinee todos los paneles. (Vea Diagrama 1)

NOTA: Los paneles estarán al revés la primera parte del ensamble.

2. Utilizando una llave de 16 mm, fije los paneles laterales a los paneles delanteros y posteriores en cada esquina, insertando un perno largo y una rondana plana grande en las tuercas roscadas. (Vea Diagrama 1)

NOTA: No apriete los pernos por completo.

Diagrama 1

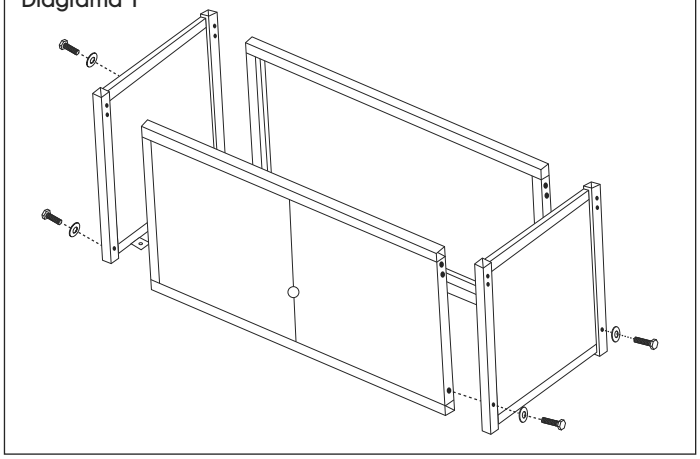

3. Inserte las patas en los paneles laterales a la altura deseada. Utilizando una llave de 16 mm, fije las patas a los paneles laterales, delanteros y posteriores con dos pernos largos y dos rondanas planas grandes por esquina. (Vea Diagrama 2)

NOTA: La cubierta añade aproximadamente 2" a la altura total de la unidad., Si se trata de una mesa móvil, las ruedas y la cubierta en combinación añadirán aproximadamente 7½" a la altura.

Diagrama 2

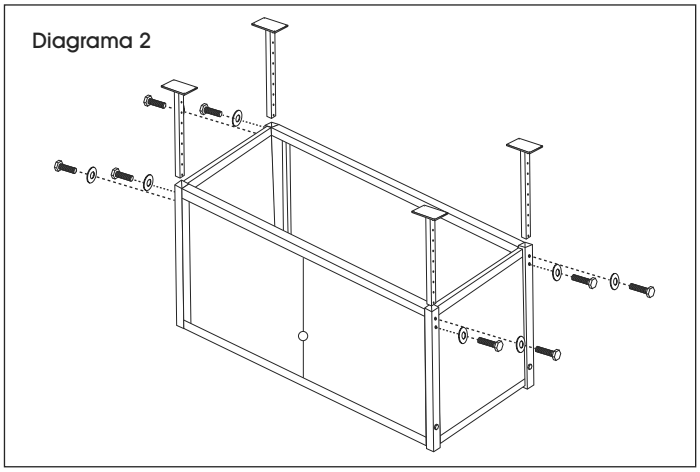

4. **Solo para Mesas de Trabajo Móviles:** Fije las ruedas con cuatro pernos cortos, cuatro rondanas planas medianas y cuatro tuercas medianas utilizando una llave de 17 mm. Coloque las ruedas en la posición de bloqueo. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

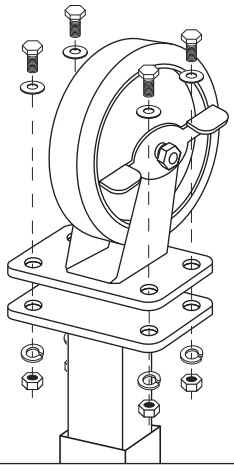

5. Voltee la mesa de trabajo. (Vea Diagrama 4)
6. Ajuste todos los pernos con una llave de 16 mm.

Diagrama 4

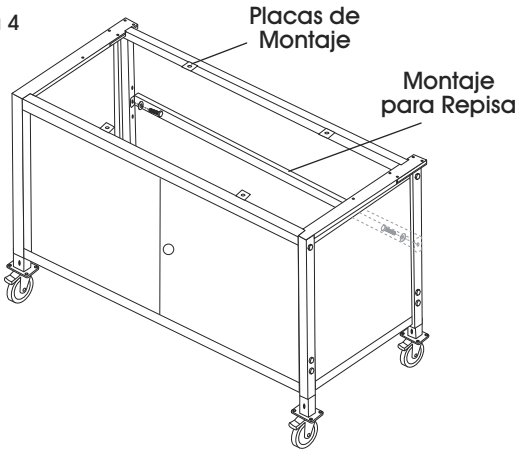

7. La repisa central tiene tres opciones de altura. Elija la altura preferida. Utilizando una llave de 10 mm, fije el montaje para la repisa del panel posterior al panel posterior en cada extremo insertando un perno hexagonal M6 x 15 mm y una rondana plana pequeña en una tuerca roscada. (Vea Diagrama 4)

NOTA: No coloque el montaje para la repisa del panel delantero.

8. Para fijar la cubierta, colóquela y céntrala con cuidado por encima de la mesa de trabajo. Utilizando las placas de montaje como plantilla, perfore los orificios guía en la cubierta aproximadamente 1/2" a 3/4" de profundidad con una broca de 3/16".

CONTINUACIÓN DE ENSAMBLE

9. Asegure la cubierta a las placas de instalación con seis tornillos para madera utilizando un desarmador de cruz, taladro o llave de 10 mm.

NOTA: Para mayor seguridad, coloque los cuatro tornillos de madera restantes en la placa de instalación del panel lateral. (Vea Diagrama 5)

10. Con una llave de 10 mm, fije el montaje para la repisa del panel delantero al panel delantero de cada extremo insertando un perno hexagonal M6 x 30 mm y una rondana plana pequeña en la tuerca roscada. (Vea Diagrama 5)

Diagrama 5

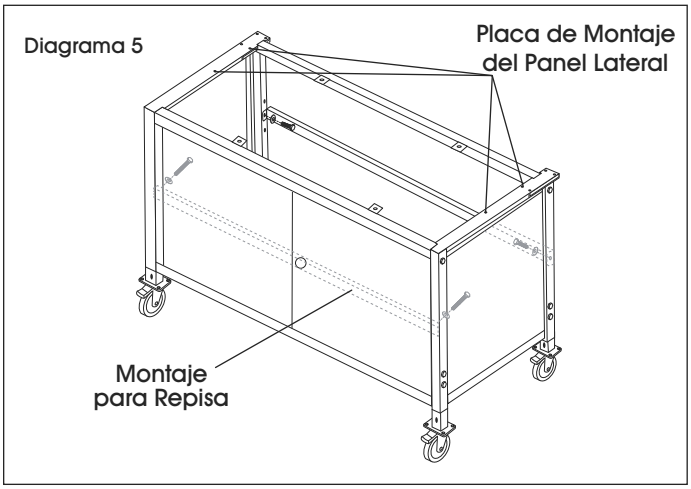

NOTA: Coloque a la misma altura que el montaje para la repisa del panel posterior.

11. Inserte dos paneles de repisa inferior. Deben descansar sobre el borde de la repisa inferior. (Vea Diagrama 6)

12. Inserte los paneles de la repisa central con las secciones cortadas en frente de las esquinas izquierda posterior y derecha posterior del gabinete. (Vea Diagrama 6)

Diagrama 6

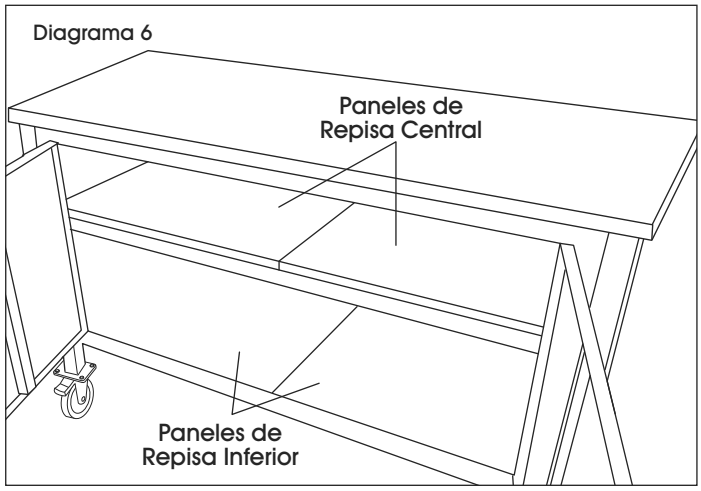

13. Desarme el asa de la puerta. Ensamble de nuevo el asa de la puerta con la barra de bloqueo. (Vea Diagrama 7)

Diagrama 7

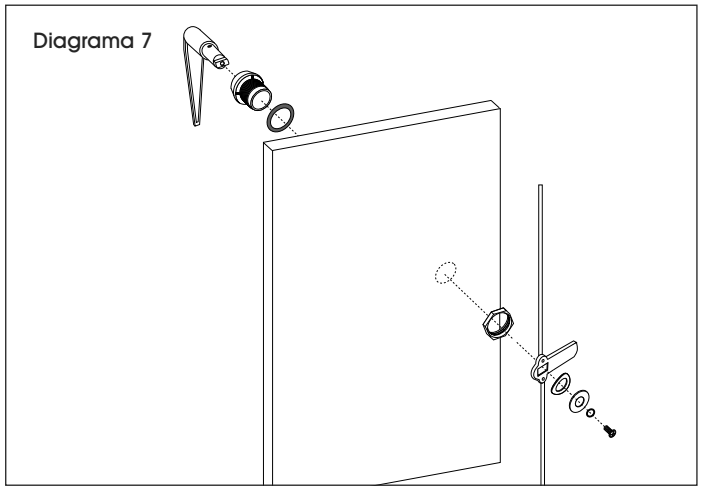

ULINE

ÉTABLI À ARMOIRE

1-800-295-5510
uline.ca

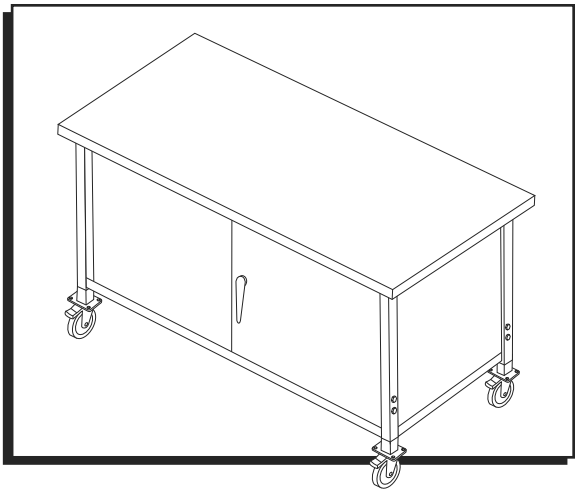

OUTILS REQUIS

Clé de 10 mm (9/16 po)

Clé de 16 mm (9/16 po)

Clé de 17 mm (9/16 po)

Perceuse

Mèche de perceuse de 3/16 po

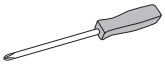

Tournevis cruciforme

PIÈCES

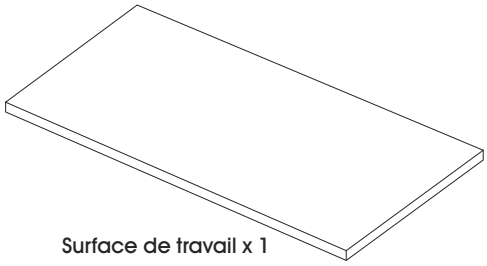

Surface de travail x 1

Long boulon x 12

Grande rondelle plate x 12

Vis à bois x 8

Boulon hexagonal M6 x 30 x 2

Boulon hexagonal M6 x 15 x 2

Petite rondelle plate x 4

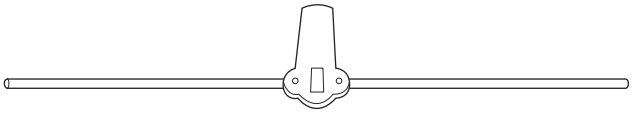

Barre de verrouillage x 1

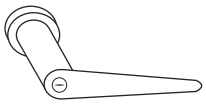

Poignée de porte avec verrou x 1

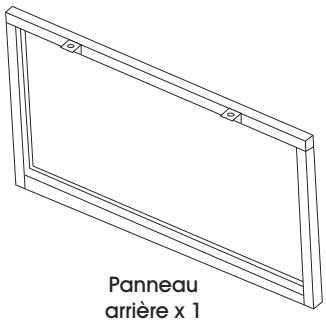

Panneau arrière x 1

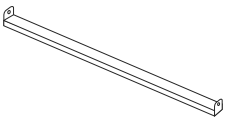

Support de tablette pour panneau arrière x 1

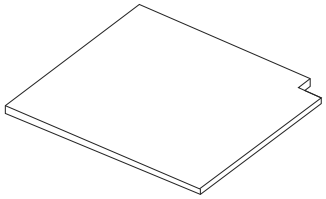

Panneau de tablette centrale x 2

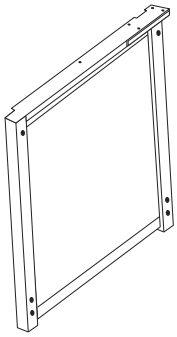

Panneau latéral x 2

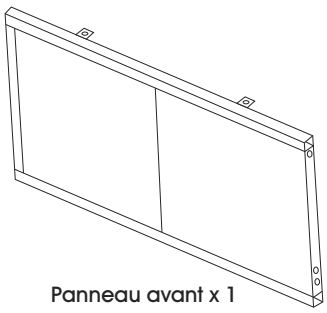

Panneau avant x 1

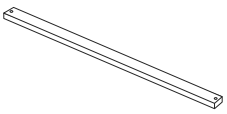

Support de tablette pour panneau avant x 1

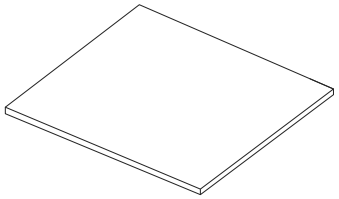

Panneau de tablette inférieure x 1

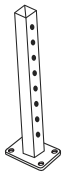

Pied x 4

POUR ÉTABLIS MOBILES SEULEMENT

Rondelle de blocage de taille moyenne x 16

Rondelle plate de taille moyenne x 16

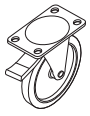

Roulette x 4



Court boulon x 16

Écrou de taille moyenne x 16

MONTAGE

1. Placez les panneaux avant, arrière et latéraux à la verticale. Alignez tous les panneaux. (Voir Figure 1)

REMARQUE : Les panneaux sont à l'envers pendant la première partie du montage.

2. À l'aide d'une clé de 16 mm, fixez les panneaux latéraux à chaque coin des panneaux avant et arrière en insérant un long boulon et une grande rondelle plate dans les écrous filetés. (Voir Figure 1)

REMARQUE : Ne serrez pas complètement les boulons.

Figure 1

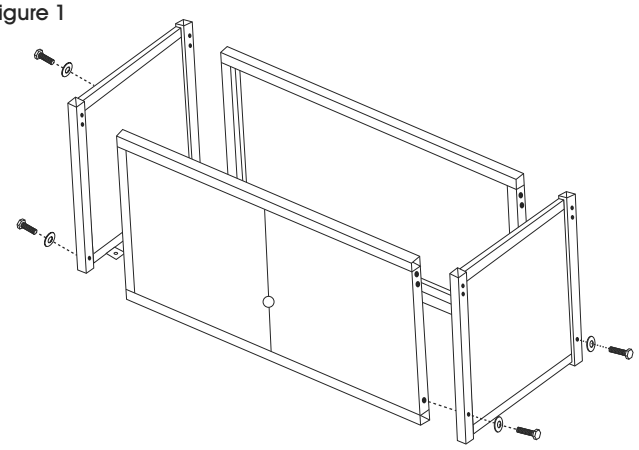

3. Insérez les pieds dans les panneaux latéraux à la hauteur désirée. À l'aide d'une clé de 16 mm, fixez les pieds aux panneaux latéraux, avant et arrière en utilisant deux longs boulons et deux grandes rondelles plates par coin. (Voir Figure 2)

REMARQUE : La surface de travail ajoute environ 2 po à la hauteur totale de l'unité. Pour les unités mobiles, la surface de travail et les roulettes ajoutent environ 7 ½ po à la hauteur d'ensemble.

Figure 2

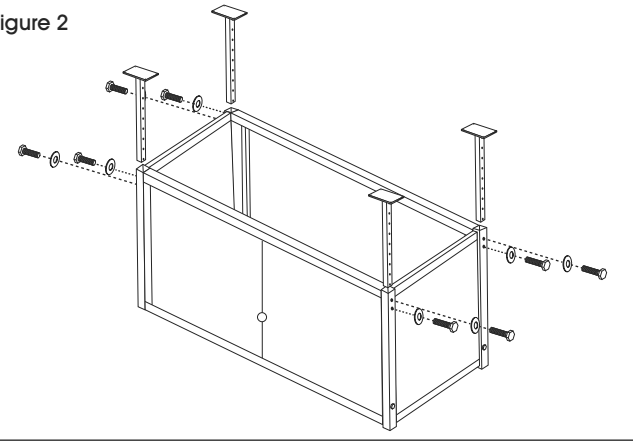

4. **Pour établis mobiles seulement :** Fixez les roulettes à l'aide d'une clé de 17 mm en utilisant quatre boulons courts, quatre rondelles plates de taille moyenne, quatre rondelles de blocage de taille moyenne et quatre écrous de taille moyenne. Mettez les roulettes en position verrouillée. (Voir Figure 3)

Figure 3

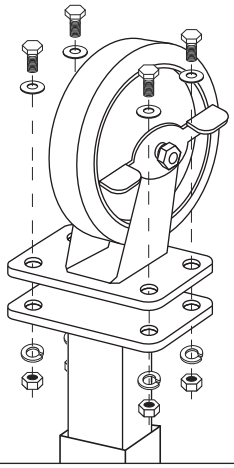

5. Redressez l'établi. (Voir Figure 4)
6. Serrez tous les boulons à l'aide d'une clé de 16 mm.

Figure 4

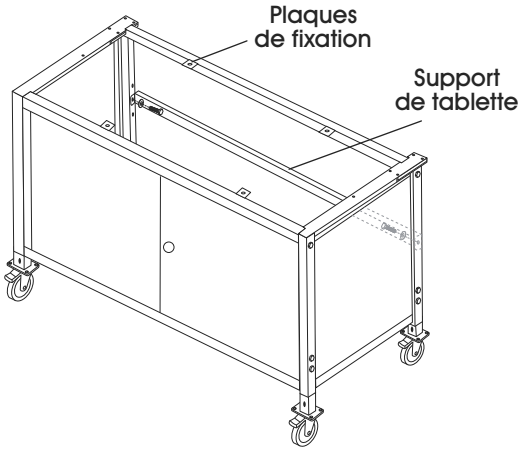

7. Il y a trois options de hauteur pour la tablette centrale. Choisissez la hauteur désirée. À l'aide d'une clé de 10 mm, fixez le support de tablette pour panneau arrière de chaque côté du panneau arrière en insérant un boulon M6 x 15 mm et une petite rondelle plate dans l'écrou fileté. (Voir Figure 4)

REMARQUE : N'installez pas le support de tablette pour panneau avant.

8. Pour fixer la surface de travail, placez-la sur l'établi en prenant soin de bien la centrer. En utilisant les plaques de fixation comme référence, percez des trous de guidage de 1,3 cm à 2 cm (1/2 po à 3/4 po) de profondeur dans la surface de travail avec une mèche de perceuse de 3/16 po.

9. Fixez la surface de travail aux plaques de fixation en utilisant quatre vis à bois et un tournevis cruciforme, une perceuse ou une clé de 10 mm.

REMARQUE : Pour plus de sécurité, fixez les quatre vis à bois restantes à la plaque de fixation pour panneau latéral. (Voir Figure 5)

10. À l'aide d'une clé de 10 mm, fixez le support de tablette pour panneau avant à chaque extrémité du panneau avant en insérant un boulon hexagonal M6 x 30 mm et une petite rondelle plate dans l'écrou fileté. (Voir Figure 5)

Figure 5

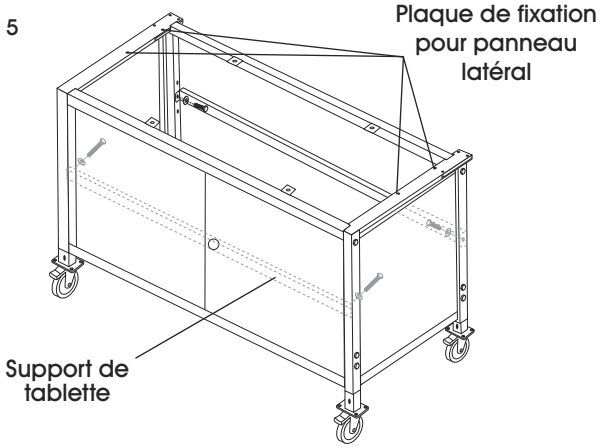

REMARQUE : L'installation doit se faire à la même hauteur que le support de tablette pour panneau arrière.

11. Insérez les deux panneaux de tablette inférieure. Ils devraient reposer sur le rebord de la tablette inférieure. (Voir Figure 6)

12. Insérez les panneaux d'étagère centrale en prenant soin d'orienter les sections coupées vers les coins arrières gauche et droit de l'établi. (Voir Figure 6)

Figure 6

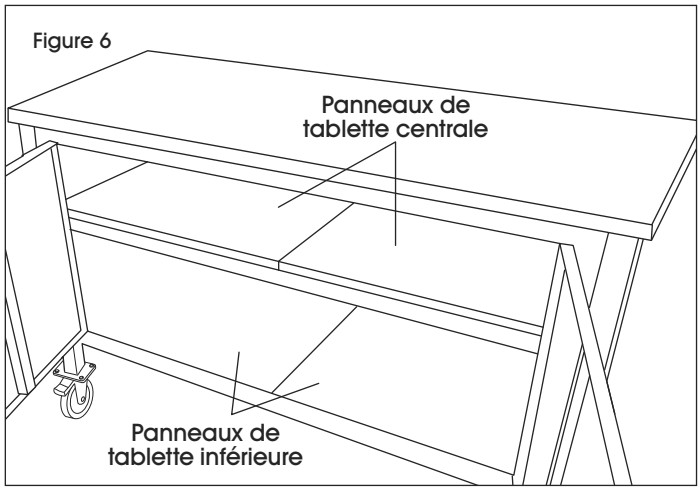

13. Démontez la poignée de porte. Remontez la poignée de porte avec la barre de verrouillage. (Voir Figure 7)
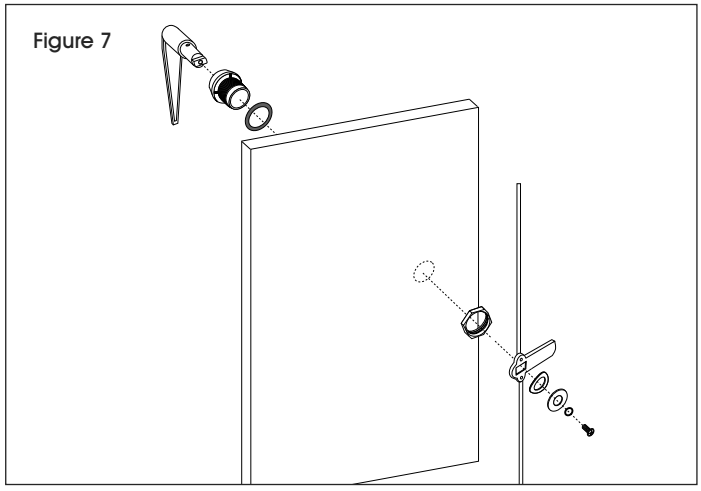
Figure 7