


ULINE S-15378

**HARD HAT
REPLACEMENT
SWEATBANDS**

1-800-295-5510

uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.

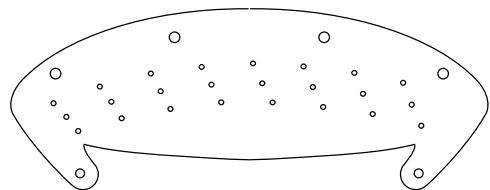

INSTRUCTIONS

1. Attach flap to the upper hook on the plastic suspension, so the sponge side is facing towards the plastic. (See Figure 1)

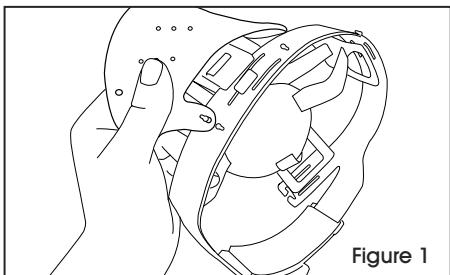


Figure 1

3. Pull the sweatband over the front of the suspension. Press so it conforms to the shape of the suspension. (See Figure 4)

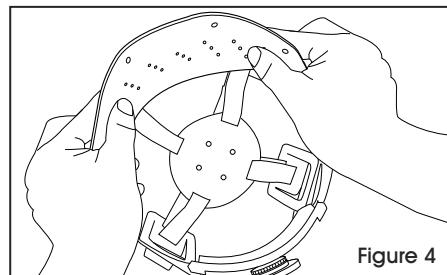


Figure 4

2. Pull the sweatband through the inside of the plastic suspension, and attach the second flap. (See Figures 2 and 3)

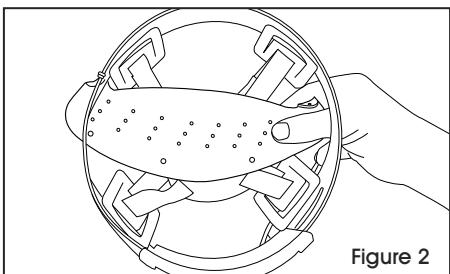


Figure 2

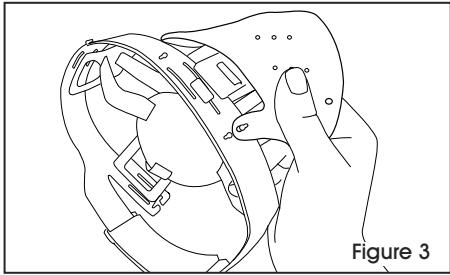


Figure 3

4. Fold the sweatband down over the suspension and attach to the 4 lower hooks. (See Figures 5 and 6)

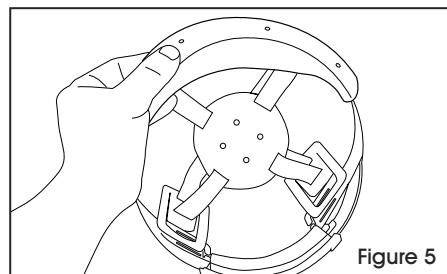


Figure 5

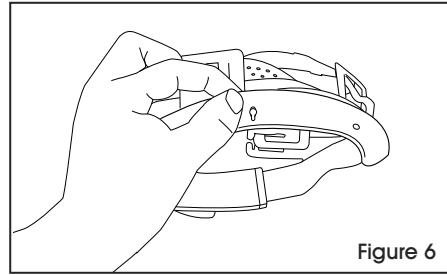



Figure 6

ULINE S-15378

**BANDAS DE REPUESTO
PARA CASCOS DE
SEGURIDAD**


800-295-5510

uline.mx

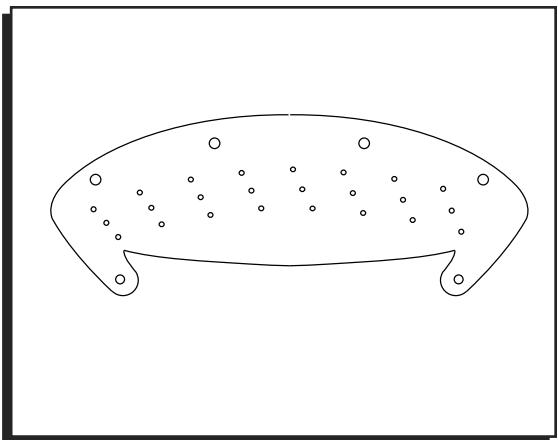


INSTRUCCIONES



1. Acople la solapa al gancho superior de la suspensión de plástico, para que el lado con esponja apunte hacia el plástico. (Vea Diagrama 1)

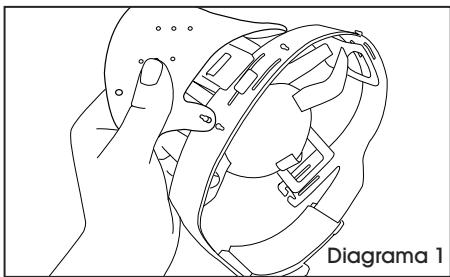



3. Jale la banda sobre el frente de la suspensión. Apriete para que se adapte a la forma de la suspensión. (Vea Diagrama 4)

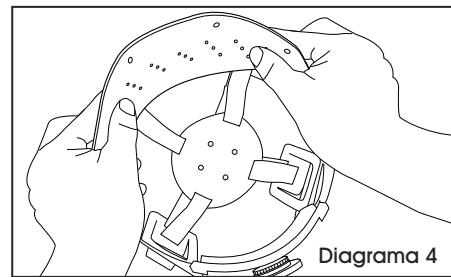

2. Jale la banda a través del interior de la suspensión de plástico y acople la segunda solapa. (Vea Diagramas 2 y 3)

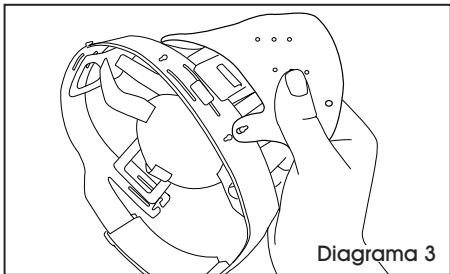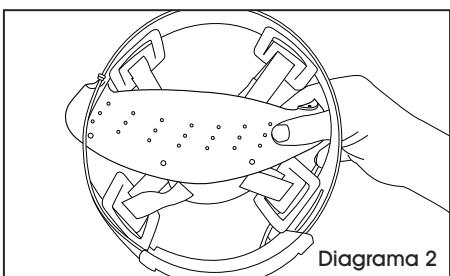

4. Doble la banda sobre la suspensión y acóplelo a los 4 ganchos inferiores. (Vea Diagramas 5 y 6)

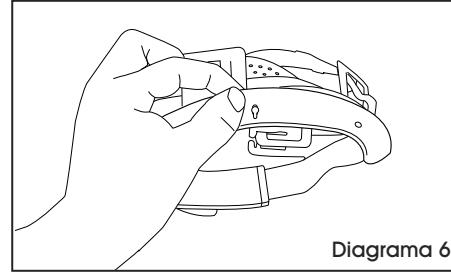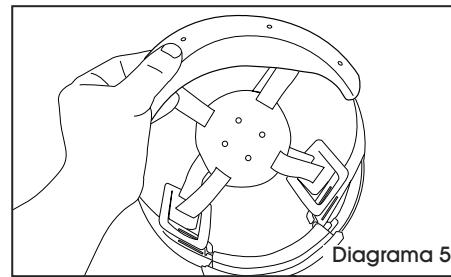


ULINE S-15378

**BANDEAUX ABSORBANTS
DE RECHANGE POUR
CASQUE DE SÉCURITÉ**

1-800-295-5510

uline.ca

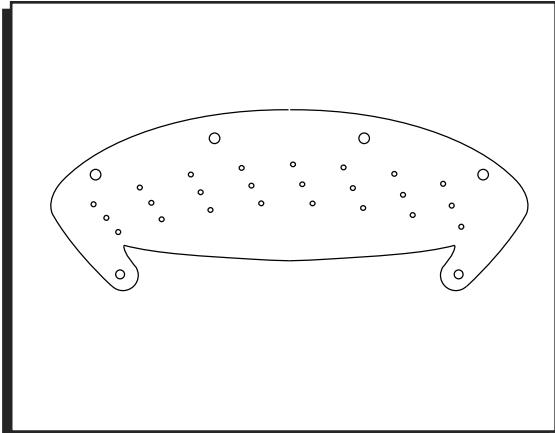

INSTRUCTIONS

1. Fixez le rabat au crochet supérieur du dispositif de suspension en plastique de façon à ce que la face en mousse soit orientée vers le plastique.
(Voir Figure 1)

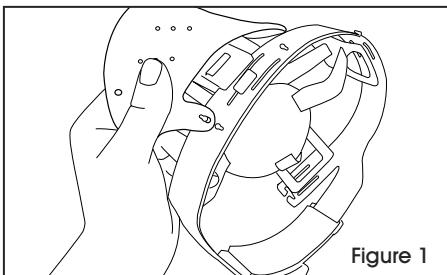


Figure 1

3. Tirez le bandeau absorbant par dessus l'avant du dispositif de suspension. Pressez-le de façon à ce qu'il épouse la forme du dispositif de suspension.
(Voir Figure 4)

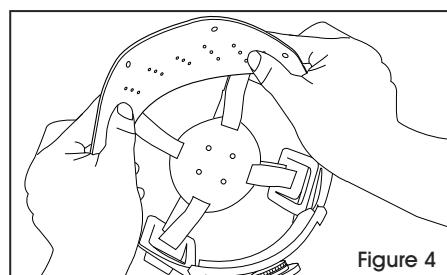


Figure 4

2. Tirez le bandeau absorbant à travers l'intérieur du dispositif de suspension, puis fixez le second rabat.
(Voir Figures 2 et 3)

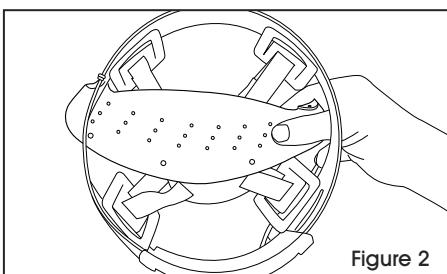


Figure 2

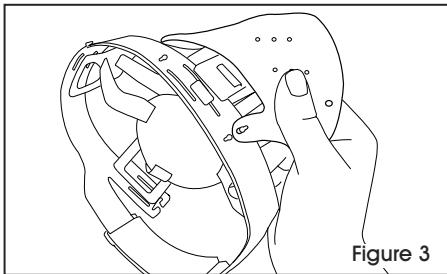


Figure 3

4. Repliez le bandeau absorbant vers le bas par dessus le dispositif de suspension et fixez-le aux 4 crochets inférieurs. (Voir Figures 5 et 6)

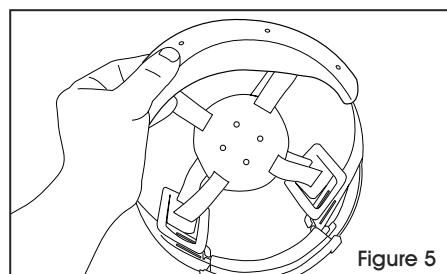


Figure 5

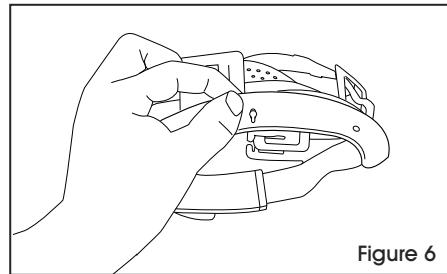


Figure 6