


ULINE H-5040

FOLDING HANDI-MOVER


1-800-295-5510
uline.com

Para Español, vea página 2.
Pour le français, consulter la page 3.


TOOL NEEDED




1/2" Socket Wrench

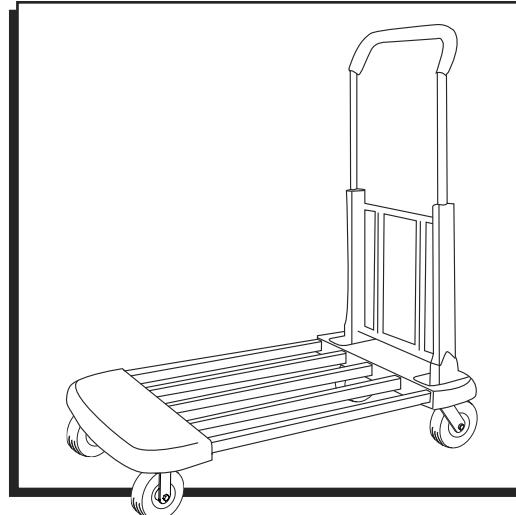

PARTS



Handle Assembly x 1

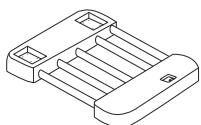

Deck x 1



Nut x 16



Long Bolt x 8



Short Bolt x 8



Rigid Caster x 2



Swivel Caster x 2

ASSEMBLY

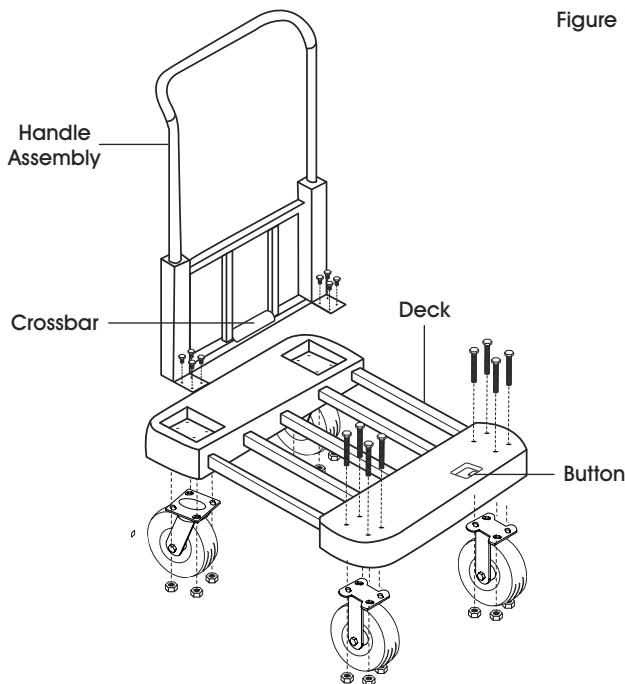


Figure 1

1. Align handle assembly with deck and swivel casters. Secure with short bolts and eight nuts. (See Figure 1)
2. Align rigid casters with deck. Attach with long bolts and eight nuts. (See Figure 1)

 **NOTE:** This is the recommended assembly. Rigid and swivel casters can be reversed if necessary.

 **NOTE:** Short bolts must be used with casters by the handle and long bolts must be used with casters at the front of the deck.

3. Adjust deck to desired length using button in the top of deck. (See Figure 1)
4. Collapse handle by pressing down on crossbar in the center of handle assembly and pushing it forward. (See Figure 1)



ULINE H-5040**CARRITO MANUAL
PLEGABLE**

800-295-5510


uline.mx

HERRAMIENTA NECESARIA

Llave de Dado de 1/2"

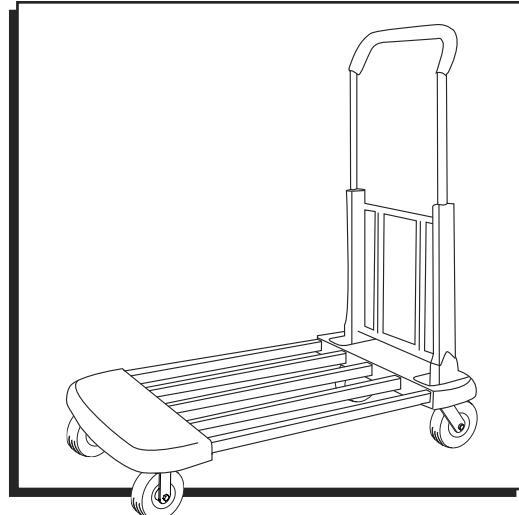**PARTES**

1 Ensamble del Asa

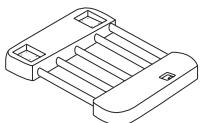

1 Plataforma



16 Tuercas



8 Pernos Largos



8 Pernos Cortos



2 Ruedas Fijas



2 Ruedas Giratorias

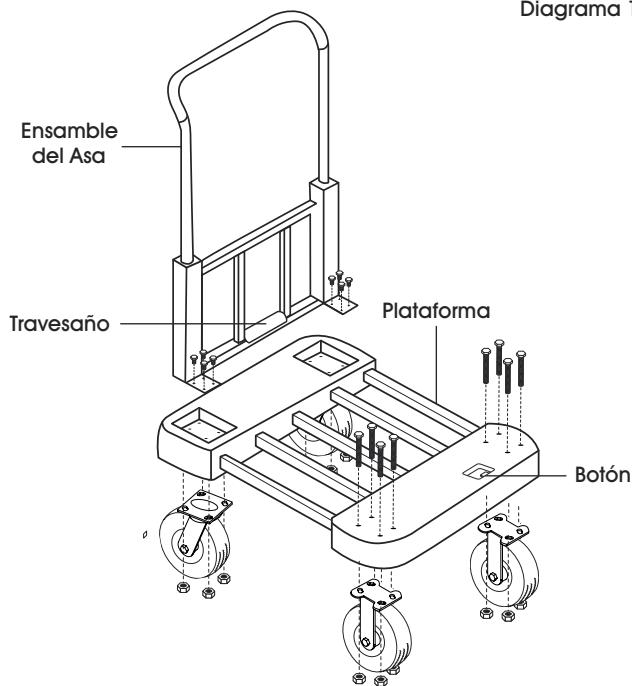
ENSAMBLE


Diagrama 1

1. Alinee el ensamble del asa con la plataforma y las ruedas giratorias. Fije con los pernos cortos y ocho tuercas. (Vea Diagrama 1)
2. Alinee las ruedas fijas con la plataforma. Fije con los pernos largos y ocho tuercas. (Vea Diagrama 1)
 **NOTA:** Este es el ensamble recomendado. En caso de ser necesario, las ruedas fijas y las giratorias se pueden invertir.
3. Ajuste la plataforma al largo deseado usando el botón ubicado en la parte superior de la plataforma. (Vea Diagrama 1)
 **NOTA:** Los pernos cortos se deben usar con las ruedas del asa y los pernos largos con las ruedas al frente de la plataforma.
4. Coloque el asa presionando el travesaño hacia abajo por el centro del ensamblaje y empujándola hacia adelante. (Vea Diagrama 1)



ULINE H-5040**CHARIOT À PLATEFORME
PRATIQUE PLIABLE**

1-800-295-5510


uline.ca

OUTIL REQUIS

Clé à douilles de 1/2 po

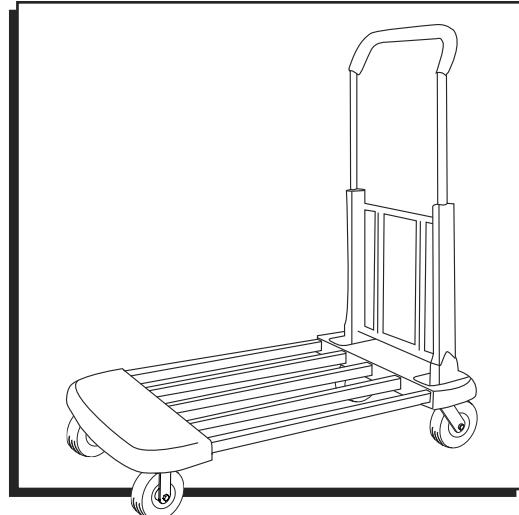**PIÈCES**


Ensemble de la poignée x 1

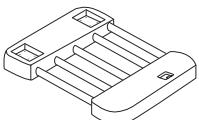

Plateau x 1



Écrou x 16



Boulon long x 8



Boulon court x 8



Roulette fixe x 2



Roulette pivotante x 2


ASSEMBLAGE

Figure 1

1. Alignez l'ensemble de la poignée avec le plateau et les roulettes pivotantes. Fixez à l'aide de boulons courts et de huit écrous. (Voir Figure 1)
2. Alignez les roulettes fixes avec le plateau. Fixez à l'aide de boulons longs et de huit écrous. (Voir Figure 1)



REMARQUE : Ceci est l'assemblage recommandé. Les roulettes fixes et pivotantes peuvent être inversées au besoin.

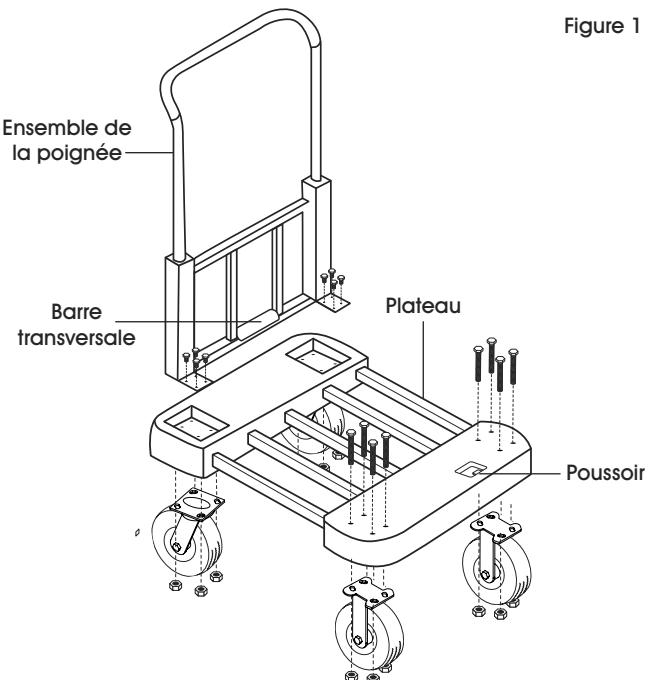

REMARQUE : Les boulons courts doivent être utilisés avec les roulettes à proximité de la poignée, et les boulons longs doivent être utilisés avec les roulettes à l'avant du plateau.

3. Ajustez le plateau à la longueur voulue à l'aide du pousoir situé sur le dessus du plateau. (Voir Figure 1)
4. Repliez la poignée en appuyant sur la barre transversale au centre de l'ensemble de la poignée et en la poussant vers l'avant. (Voir Figure 1)